



Installationsanleitung für die **FRITZ!Box 5530**


**GLASFASER**

## Lieferumfang kontrollieren

**A** Ein Endgerät FRITZ!Box 5530



**B** Ein Netzteil

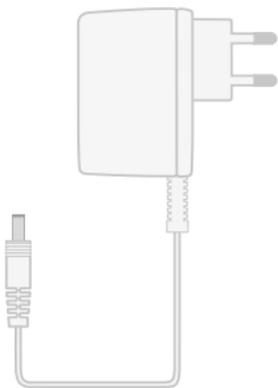


**C** Ein Netzkabel zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk



## D Ein Glasfaserkabel



## E Eine Servicekarte

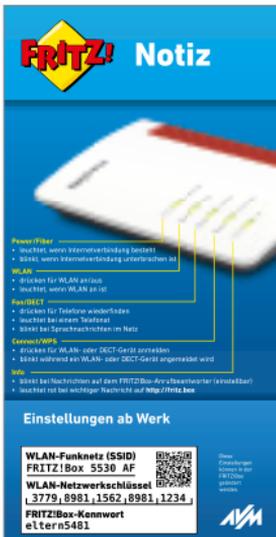

**Fritz! Notiz**

**Power/Fiber**

- uchtet, wenn Internetverbindung besteht
- blinkt, wenn Internetverbindung unterbrochen ist

**WLAN**

- blinken für WLAN an/aus
- uchtet, wenn WLAN pausiert

**Power/DECT**

- blinken für Telefon wiederladen
- uchtet bei einem Telefonat
- blinkt bei Sprachnachrichten im Netz

**General/Other**

- blinken für WLAN- oder DECT-Gerät verbinden
- blinkt während ein WLAN- oder DECT-Gerät angemeldet wird

**Info**

- blinkt bei Nachrichten auf dem Fritz!Box-Anzeigebildschirm (aktivierbar)
- uchtet bei wichtigen Nachrichten auf <http://fritz.box>

**Einstellungen ab Werk**

**WLAN-Funknetz (SSID)**  
Fritz!Box 5530 AF

**WLAN-Netzwerkschlüssel**  
\_3779\_0901\_1562\_0901\_1234\_

**Fritz!Box-Kennwort**  
e!tern5481

QR Code

Das QR-Code-Symbol zeigt die IP-Adresse der Fritz!Box an. Scannen Sie es mit einem Smartphone, um die Einstellungen zu ändern.



## 1. Gerät mit dem Glasfaseranschluss verbinden


Die FRTZ!Box muss an den Glasfaseranschluss (HÜP - Hausübergabepunkt) angeschlossen werden, der bei Ihnen zu Hause schon installiert wurde.



- Halten Sie die Enden des Glasfaserkabels nicht vor die Augen (Laser).
- Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht!




Die Staubschutzkappe vom Kabelstecker entfernen.

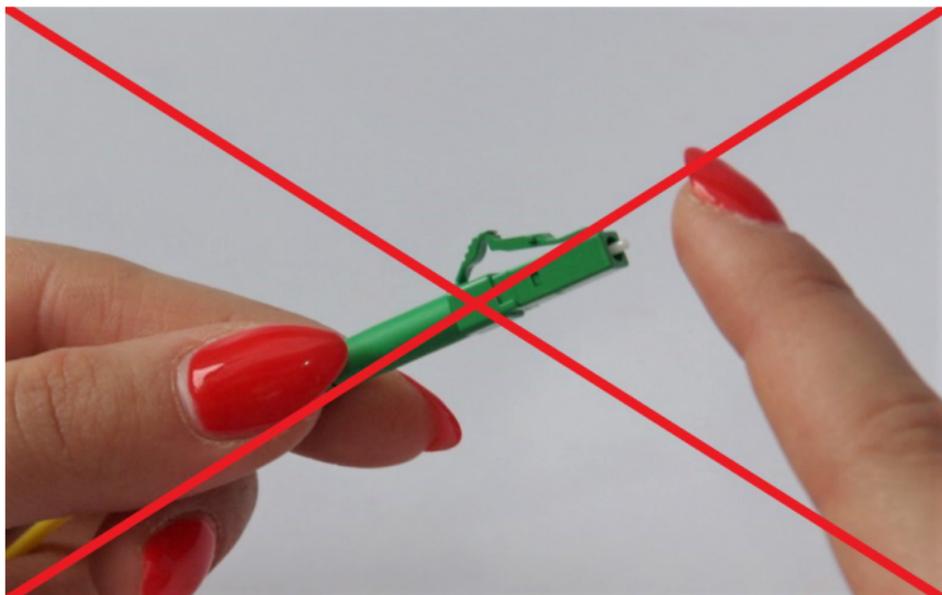

Das Ende des Kabelsteckers nicht berühren!



Die Staubschutzkappe von der Glasfaserbuchse der FRITZ!Box entfernen.

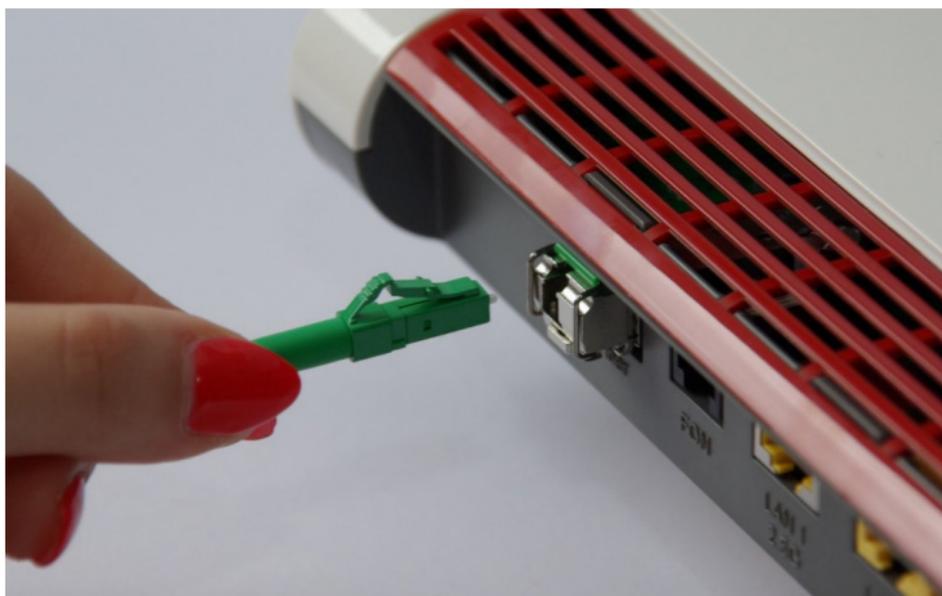

Den Stecker in die Glasfaserbuchse stecken.



Die Staubschutzkappe vom anderen Kabelstecker entfernen.



Die Staubschutzkappe vom **Port 1** am HÜP entfernen.



In den **Port 1** stecken sie den Stecker vom Glasfaserkabel vorsichtig ein.

## 2. Gerät mit dem Strom verbinden

Schließen Sie die FRITZ!Box an den Strom an.  
Die Leuchtdiode „Power/Fiber“ beginnt zu blinken.




- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom.



### 3. Gerät mit dem Computer verbinden

- Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an Ihren Computer an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine der gelben Buchsen der FRITZ!Box an.

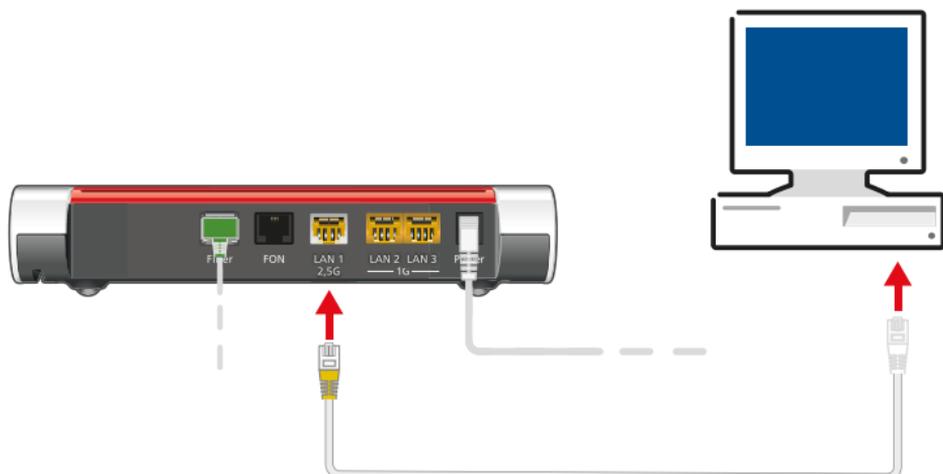

Es ist auch möglich sich über WLAN zu verbinden:



WLAN



Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box 5530 Fiber.

Den Netzwerknamen (SSID) Ihrer FRITZ!Box und den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf Ihrer Servicekarte FRITZ!Notiz oder auf der Unterseite der FRITZ!Box.

## **FRITZ!Box 5530 Fiber**

WLAN-Funknetz (SSID)

**FRITZ!Box 5530 XY**

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)

**~~3779 0981 1562 0981 01~~**

Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel ein und stellen Sie die Verbindung her.

## 4. Anmeldung und Einrichten Ihrer Verbindung

Ihre FRITZ!Box ist noch nicht betriebsbereit. Sie braucht einige personalisierte Einstellungen: Ihre Internetzugangsdaten und Ihre Telefonnummer(n). Diese werden am Tag der Schaltung automatisch übertragen. Dazu muss zunächst der Glasfaserlink durch Stadtwerke Schwedt aktiviert werden (Diode „Power/Fiber“ leuchtet stabil).

Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des Telefon- und/oder Internetanschlusses nimmt einige Minuten in Anspruch – **bitte haben Sie etwas Geduld** und nehmen auch **keine** manuellen Einrichtungen auf der FRITZ!Box vor! Wenn Sie erfolgreich Internetseiten aufrufen können, ist die Ersteinrichtung abgeschlossen.

**Hinweis:** Wenn die Ersteinrichtung nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte ob die FRITZ!Box richtig angeschlossen ist (Schritt 1 und 2), ob die Diode „Power/Fiber“ stabil leuchtet und trennen Sie bitte die FRITZ!Box kurz vom Stromnetz.


Wenn nach 15 Minuten die Internetverbindung weiter nicht aktiv ist, rufen Sie bitte unsere Hotline: 03332 449105 an.

## 5. Gerät mit dem Telefon verbinden

### Variante I: per Kabel analoges Telefon anschließen

Sie können ein Telefon per Kabel anschließen.  
Die andere „FON“-Buchse muss frei bleiben.

- Buchse „FON“ an der Seite für Telefone mit TAE-Stecker
- Buchse „FON“ auf der Rückseite für Telefone mit RJ11-Stecker

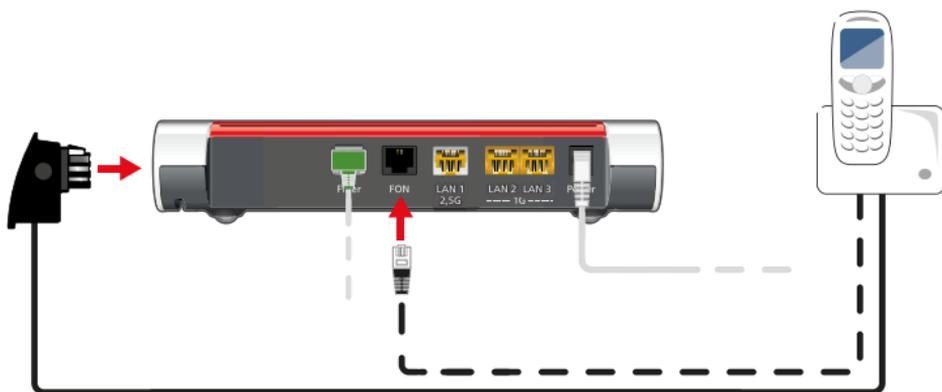

## Variante II: Schnurlostelefone anmelden

- Wenn Sie ein FRITZ!Fon haben, drücken Sie die Taste „Connect/WPS“ der FRITZ!Box. Die LEDs „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken und das FRITZ!Fon wird sofort angemeldet.
- Telefone anderer Hersteller bringen Sie zunächst in Anmeldebereitschaft und geben die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (voreingestellter Wert „0000“) bevor Sie die Anmeldung mit der Taste „Connect/WPS“ abschließen.



Ihre FRITZ!Box verfügt über keinen ISDN Anschluss!

## Weitere Informationen und Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten

Ihre FRITZ!Box unterstützt viele zusätzliche Funktionalitäten, die Sie je nach Bedarf aktivieren oder ändern können. Ein Handbuch, Online-Hilfe und viele detaillierte Anleitungen in einer Wissensdatenbank finden Sie auf der Seite des Herstellers:

<https://avm.de/produkte/fritzbox/>

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Sie bei der Einrichtung der zusätzlichen Funktionalitäten der FRITZ!Box nicht unterstützen können.

