




Installationsanleitung für die **FRITZ!Box 5590**


GLASFASER

Lieferumfang kontrollieren

A Ein Endgerät FRITZ!Box 5590

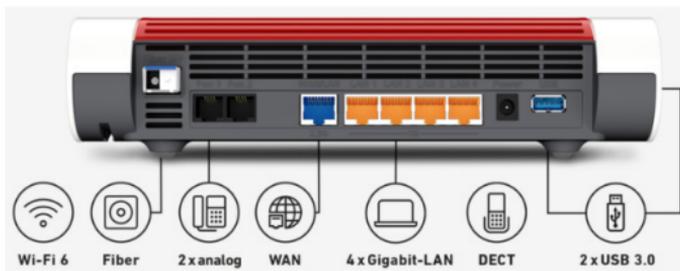

B Ein Netzteil

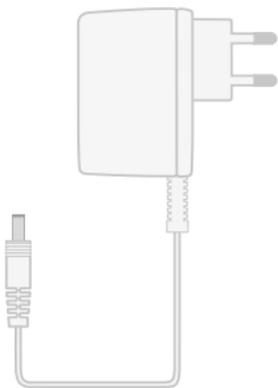

C Ein Netzwerkkabel zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk



D Ein Glasfaserkabel



E Eine Servicekarte

Fritz! Notiz

Power/Fiber

- leuchtet bei Internetverbindung
- blinkt, wenn die Internetverbindung untersucht ist

WLAN

- blinkt für WLAN an/aus
- leuchtet, wenn WLAN an ist

Fast/DECT

- blinkt für Tastenwiderstand
- leuchtet bei einem Tastendruck
- blinkt bei Sprachnachrichten im Netz

Connect/WiPS

- blinkt für WLAN- oder DECT-Gerät anmelden
- blinkt während ein WLAN- oder DECT-Gerät angemeldet wird

Info

- blinkt bei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter drückbar
- leuchtet rot bei wichtiger Nachricht auf <http://fritz.box>

Einstellungen ab Werk

Diese Einstellungen können in der FRITZ!Box geändert werden.

1. Gerät mit dem Glasfaseranschluss verbinden


Die FRITZ!Box muss an den Glasfaseranschluss (HÜP - Hausübergabepunkt) angeschlossen werden, der bei Ihnen zu Hause schon installiert wurde.



- Halten Sie die Enden des Glasfaserkabels nicht vor die Augen (Laser).
- Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht!
- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box nicht.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Verwenden Sie die FRITZ!Box nicht im Freien.



Die Staubschutzkappe vom Kabelstecker entfernen.

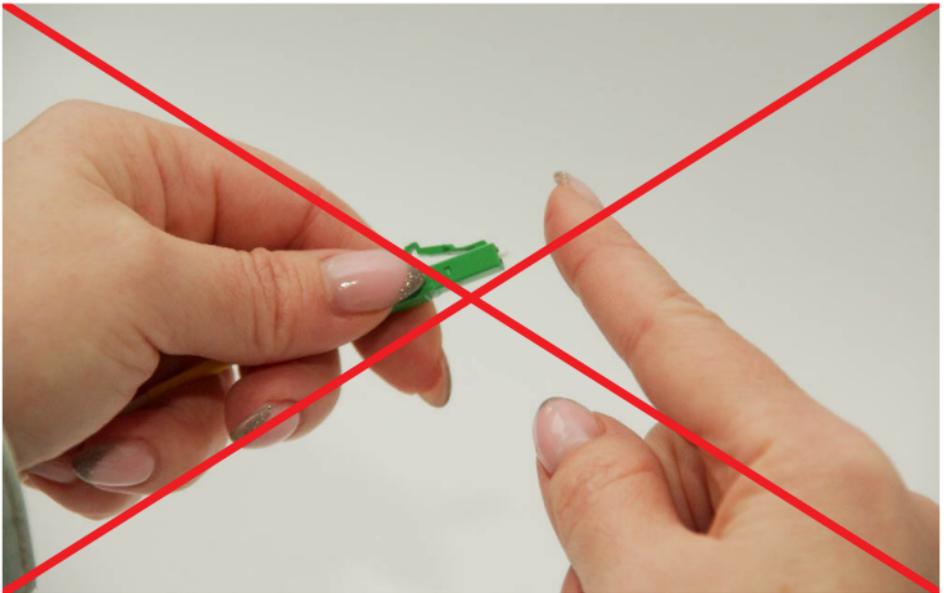

Das Ende des Kabelsteckers nicht berühren!



Die Staubschutzkappe von der Glasfaserbuchse der FRITZ!Box entfernen.




Den Stecker in die Glasfaserbuchse stecken (Knackgeräusch).



Die Staubschutzkappe vom **Port 1** am HÜP entfernen.



Die Staubschutzkappe vom anderen Kabelstecker entfernen.

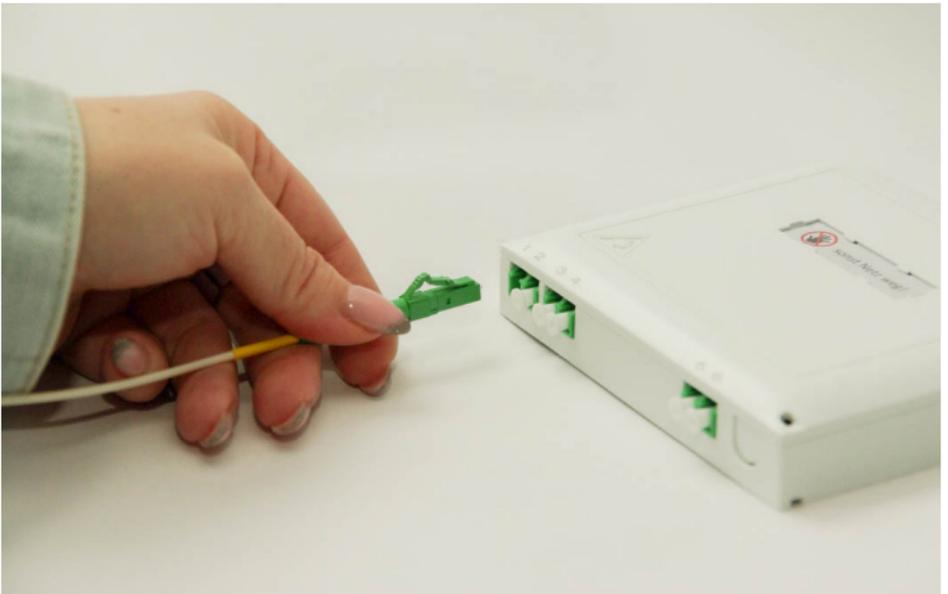


In den **Port 1** sollen Sie den Stecker vom mitgelieferten Glasfaserkabel vorsichtig stecken (Knackgeräusch).

2. Gerät mit dem Strom verbinden

Schließen Sie die FRITZ!Box an den Strom an.
Die Leuchtdiode „Power“ beginnt zu blinken.




- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom.

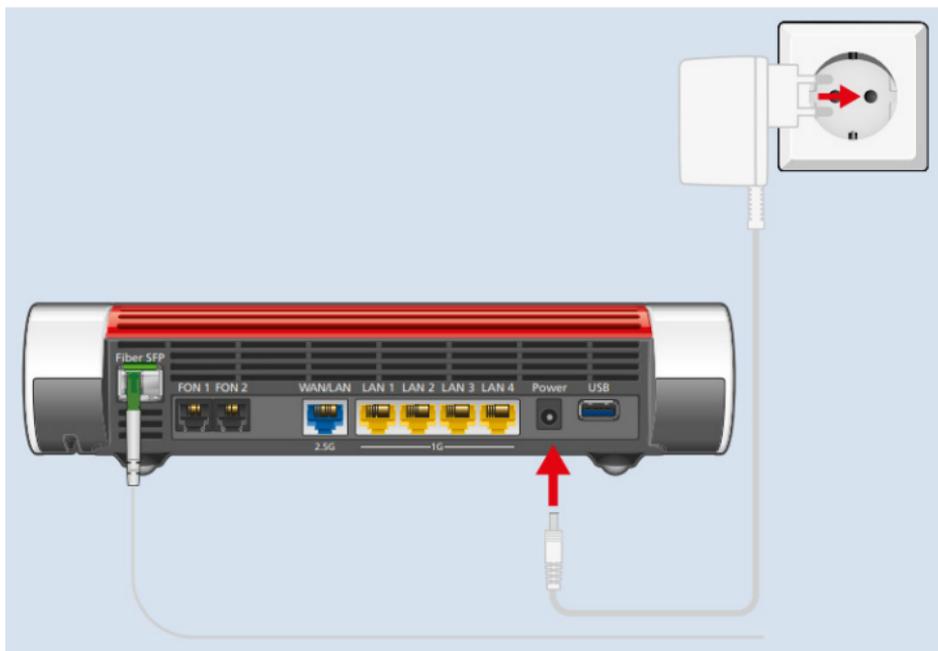

3. Gerät mit dem Computer verbinden

- Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an Ihren Computer an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine der GELBEN Buchsen der FRITZ!Box an.

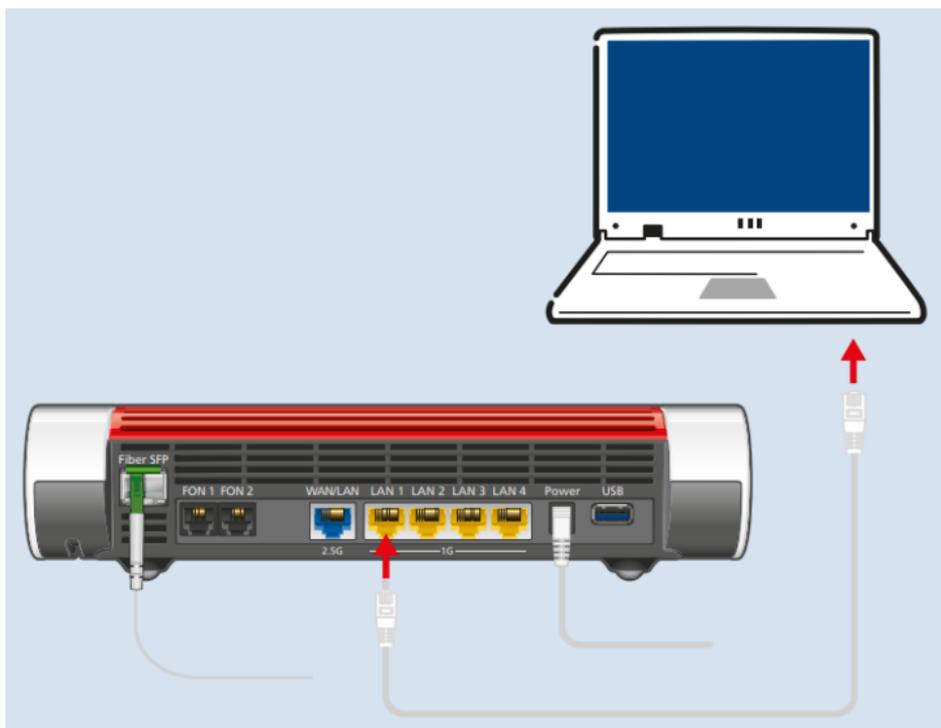

Es ist auch möglich sich über WLAN zu verbinden:



WLAN



Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box 5590 Fiber.

Den Netzwerknamen (SSID) Ihrer FRITZ!Box und den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf Ihrer Servicekarte FRITZ!Notiz oder auf der Unterseite der FRITZ!Box.

WLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 5590 XXXX	
WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2) 3770-0001-1562-0001-1234	
FRITZ!Box-Kennwort XXXXXXXXXX5400	Modem-ID AVMG12345678 

Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel ein und stellen Sie die Verbindung her.

4.

Anmeldung und Einrichten Ihrer Verbindung

Ihre FRITZ!Box ist noch nicht betriebsbereit. Sie braucht einige personalisierte Einstellungen: Ihre Internetzugangsdaten und Ihre Telefonnummer(n). Diese werden am Tag der Schaltung automatisch übertragen. Dazu muss zunächst der Glasfaserlink durch Stadtwerke Schwedt aktiviert werden (Diode „Power/Fiber“ leuchtet stabil).

Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des Telefon- und/oder Internetanschlusses nimmt einige Minuten in Anspruch – **bitte haben Sie etwas Geduld** und nehmen auch **keine** manuellen Einrichtungen auf der FRITZ!Box vor! Wenn Sie erfolgreich Internetseiten aufrufen können, ist die Ersteinrichtung abgeschlossen.

Hinweis: Wenn die Ersteinrichtung nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte ob die FRITZ!Box richtig angeschlossen ist (Schritt 1 und 2), ob die Diode „Power/Fiber“ stabil leuchtet und trennen Sie bitte die FRITZ!Box kurz vom Stromnetz.

Wenn nach 15 Minuten die Internetverbindung weiter nicht aktiv ist, rufen Sie bitte unsere Hotline: 03332 449105 an.


5. Gerät mit dem Telefon verbinden

Variante I: per Kabel analoge Telefone anschließen

Sie können bis zu zwei Telefonen per Kabel anschließen.


Das erste Telefon über die Buchse „FON 1“ an der Seite für Telefone mit TAE-Stecker oder die Buchse „FON 1“ auf der Rückseite für Telefone mit RJ11-Stecker. Die andere „FON 1“-Buchse muss frei bleiben!

Das zweite Telefon kann nur über die Buchse „FON 2“ auf der Rückseite angeschlossen werden.

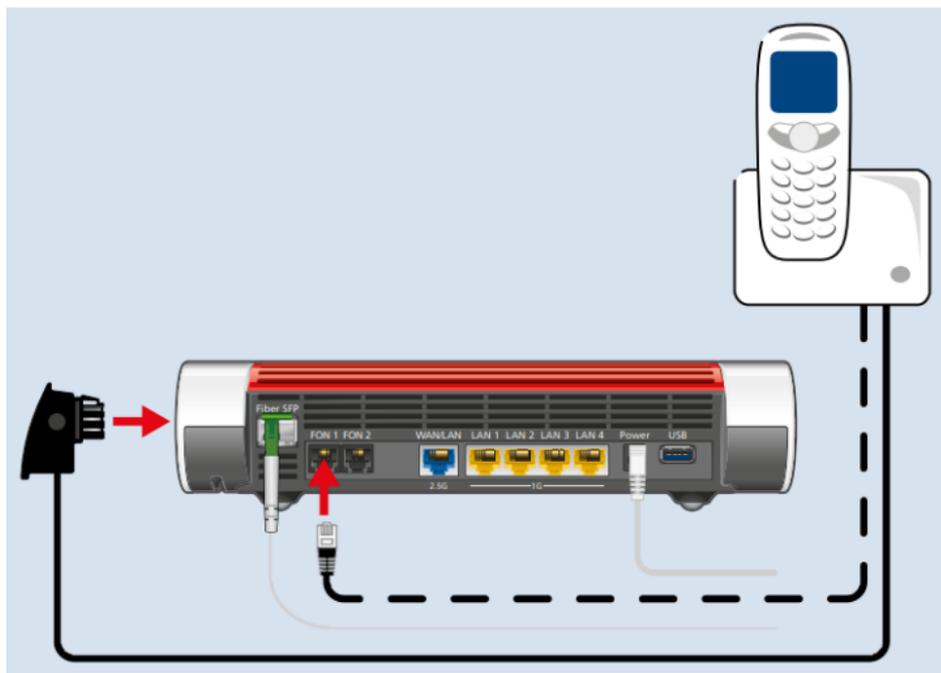

Variante II: Schnurlostelefone anmelden

1. Schalten Sie Ihr Telefon an.
2. Bringen Sie das Telefon in Anmeldebereitschaft.
3. Geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein.
4. Die voreingestellte PIN ist 0000.
5. Drücken Sie die Taste Connect an der FRITZ!Box bis die LED Connect leuchtet. Das Telefon wird angemeldet.

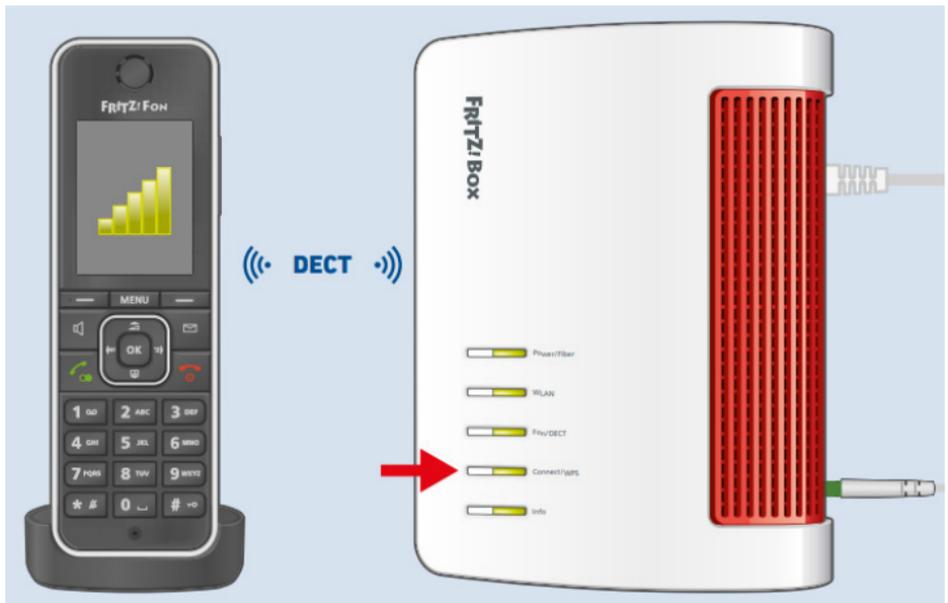

Weitere Informationen und Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten

Ihre FRITZ!Box unterstützt viele zusätzliche Funktionalitäten, die Sie je nach Bedarf aktivieren oder ändern können. Ein Handbuch, Online-Hilfe und viele detaillierte Anleitungen in einer Wissensdatenbank finden Sie auf der Seite des Herstellers:

<https://avm.de/service/fritzbox/>

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Sie bei der Einrichtung der zusätzlichen Funktionalitäten der FRITZ!Box nicht unterstützen können.

